


ZAMOCOWANIE STOLARKI W OTWORZE (zalecenia i przykłady)

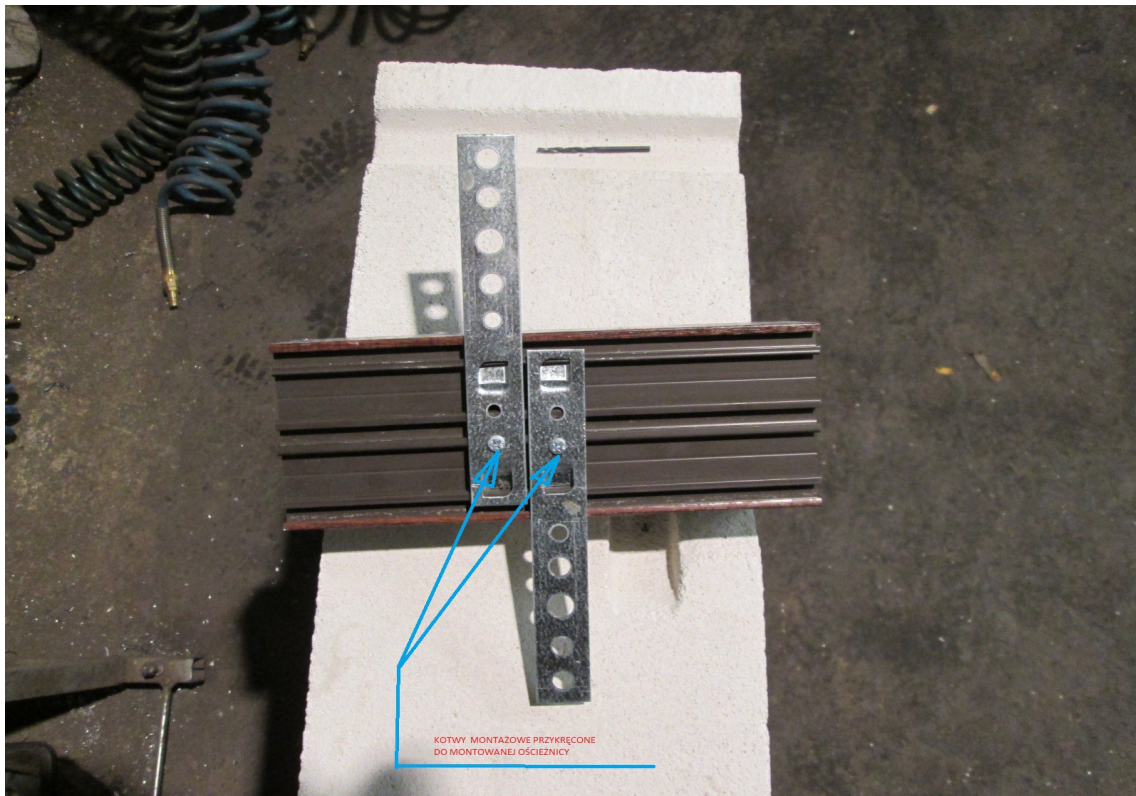

Ilustracja 1: KOTWY MONTAŻOWE PRZYKRĘCONE DO MONTOWAWNEJ ÓSCIEŻNICY



Ilustracja 2



Ilustracja 3




Ilustracja 4 : ilustracje 2 - 4 kotwienie przy zlicowanej óscieźnicy z zewnętrzną krawędzią muru.





Ilustracja 5 i 6 kotwienie we wnęce okiennej bez węgarka



Ilustracja 7 i 8 kotwienie we wnęce z węgarkiem

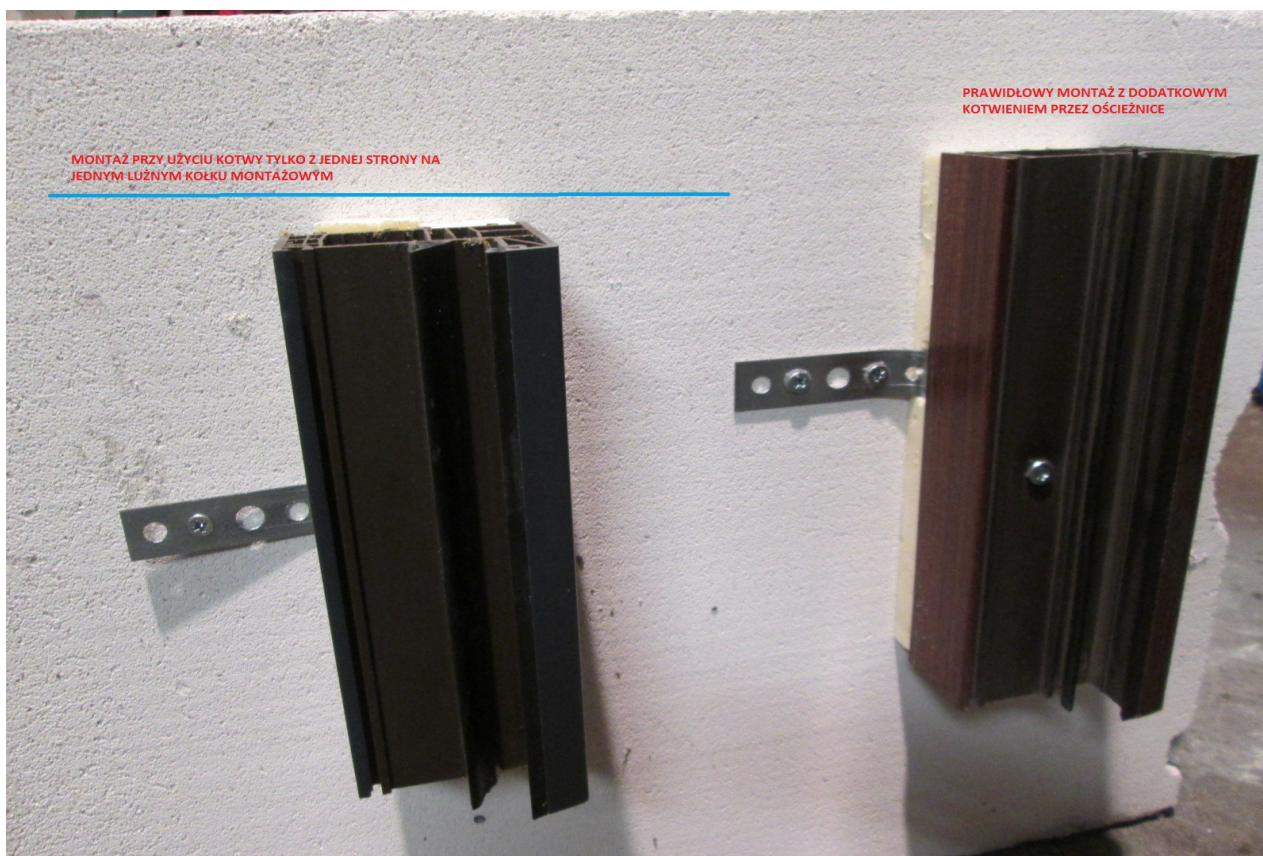

Ilustracja 9 przykład nie prawidłowego i prawidłowego kotwienia

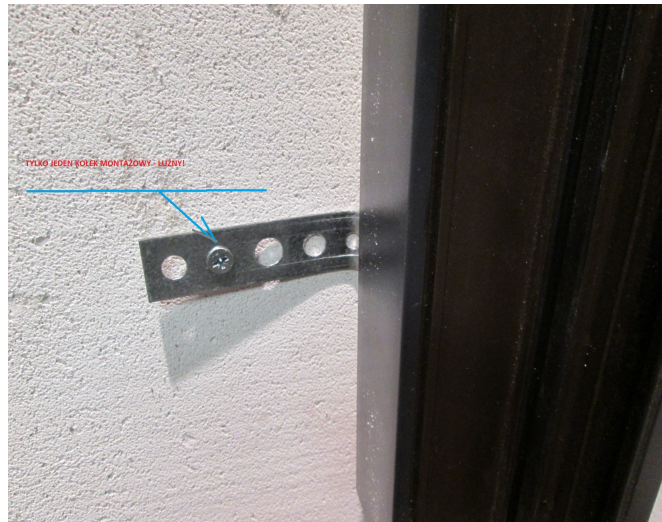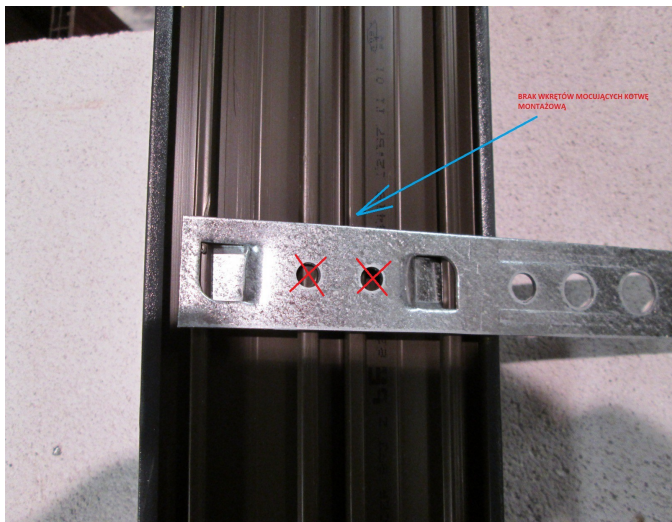

Ilustracja 10 i 11 przykład nieprawidłowego kotwienia bez przykręcenia kotwy montażowej do ościeżnicy czy zamontowanie jej na tylko jednym kołku.

Firmom montażowym pozostawia się decyzję o doborze sposobu oraz zastosowaniu odpowiednich elementów mocujących po oględzinach miejsca montażu.